



مدل	محدوده آسیاب	زاویه نقطه	قدرت	موتور / سرعت	وزن	بعد، ابعاد، اندازه
13 بعدی	$\Phi 3(2)-\phi$ 135 (15) 13 درجه	100 درجه (95 درجه) -	220 ولت، 50/60 هرتز	120 وات / 10 کیلوگرم 4400 دور در دقیقه		32×18×19 در ابعاد دلار

تجهیزات استاندارد	چرخ سنگ زنی: CBN (برای HSS) 1 × قطعه
	11 کلت: f13-3 دلار
	چاک کولت 1 × عدد
	سیم برق: 1 عدد
	2 عدد آچار شش گوش (2.5 میلی متر، 4 میلی متر)
تجهیزات اختیاری	چرخ سنگ زنی: SD (برای کاربرد)
	کلت 2.5 ER20: f3.5 f4.5 f5.5 f14، f15 دلار
	15 میلی متر ϕ چاک کولت:

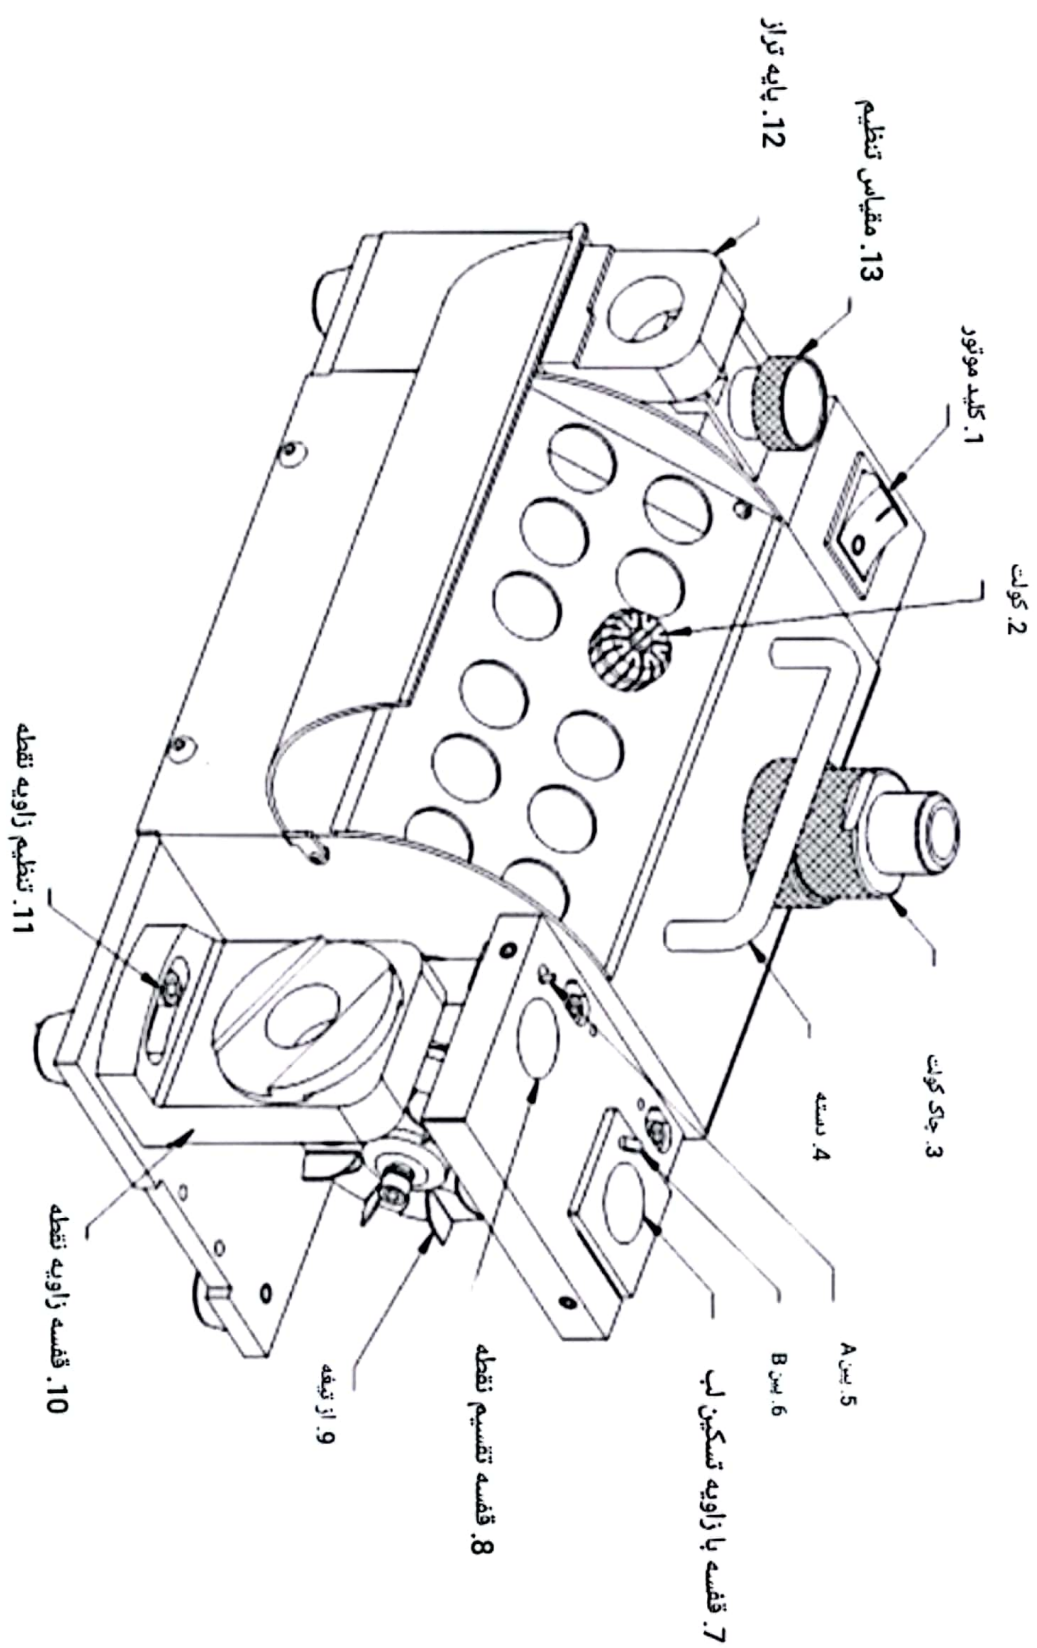


✖

مهره گیره را با کولت چاک کاملاً ببندید، مته را قابل تنظیم نگه دارید.

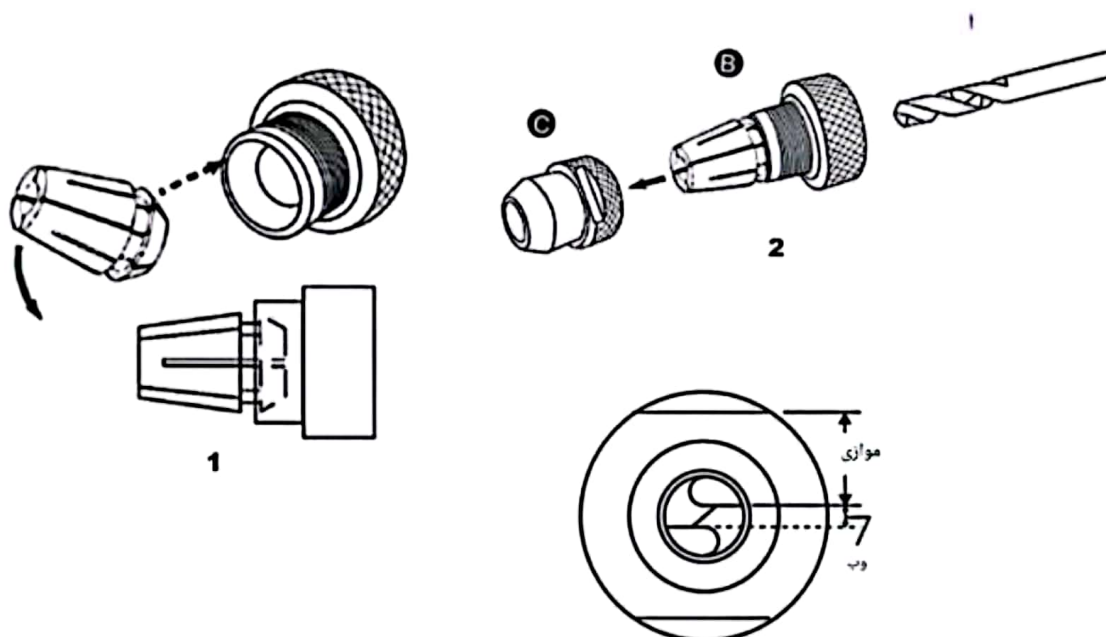


✖

قبل از شروع کار آسیاب اطمینان حاصل کنید که لبه برش مته با شکاف مهره گیره موازی است. اگر موازی نیست دوباره تنظیمش کنید.

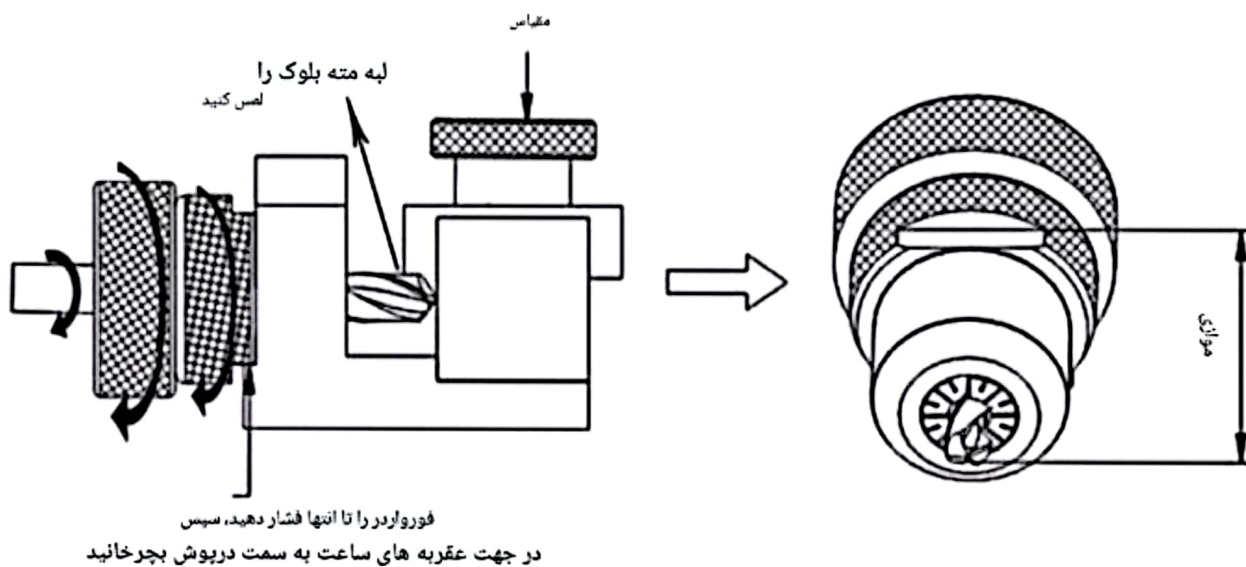

توجه: اگر لبه برش رو به پایین است، باید مقیاس قفسه تنظیم وب را افزایش دهید. اگر به سمت بالا است، لطفاً مقیاس تنظیم وب را کاهش دهید.

* در حین آسیاب کردن، ساقه مته را نگه ندارید، در دقت تاثیر می گذارد.

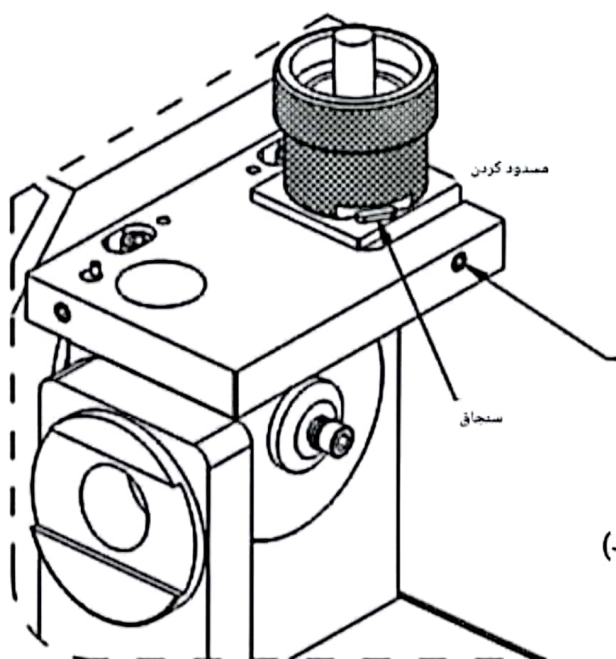


زاویه تسکین را تنظیم کنید، بیج را شل کنید و بلوک را کمی حرکت دهید، و باید بیج را قفل کنید. (غیرحرفه ای ها محدود به اجرای این مرحله هستند)

نمونه آسیاب




زاویه تسکین لب را آسیاب کنید

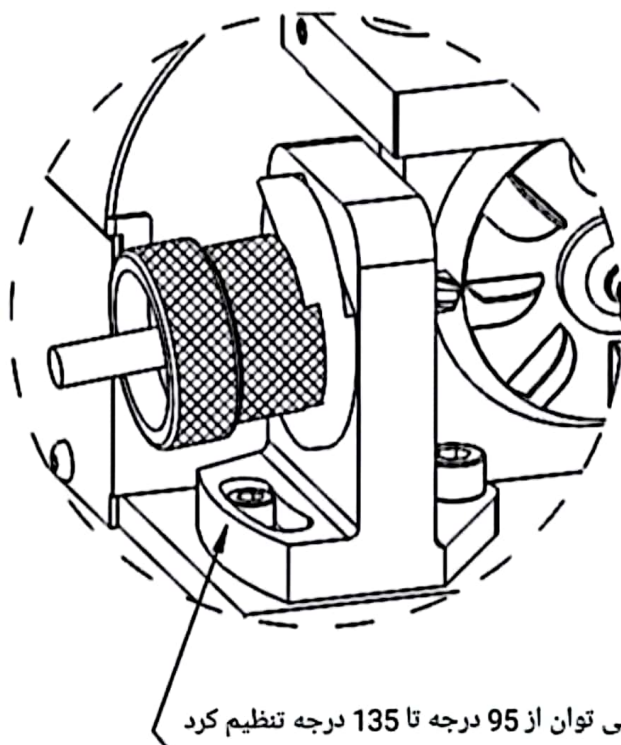

نمونه آسیاب




تقسیم نقطه آسیاب

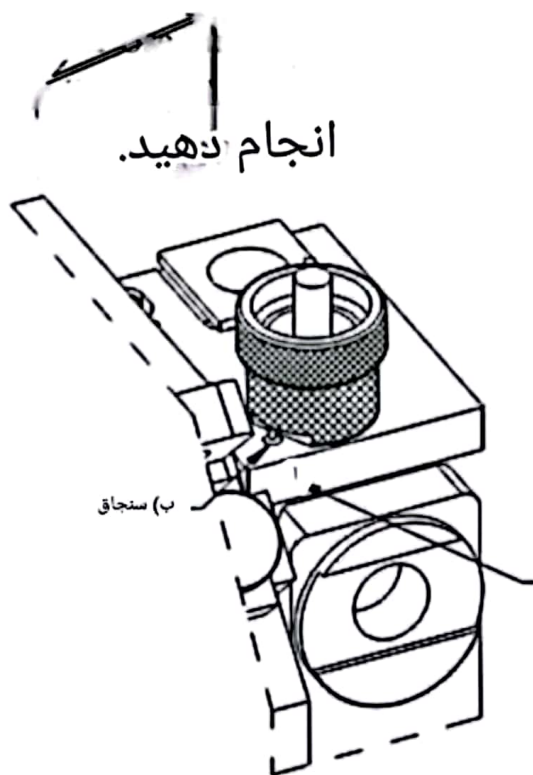

توجه: در صورت لزوم، آچار 3 میلی

متری را برای انجام مرحله A

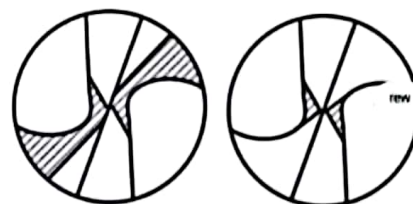

نمونه آسیاب

الف) پیچ را باز کنید، پین (B) را بچرخانید و پیچ را قفل کنید. (افراد غیر حرفه ای محدود به کار با این مجموعه هستند.)




تعویض چرخ

الف. درپوش چرخ را باز کنید

1. مطمئن شوید که سیم برق از دوشاخه جدا شده است
2. سپس از آچار شش گوش 4 میلی متری برای باز کردن پیچ استفاده کنید تا درپوش باز شود.

ب- چرخ سنگ زنی را بیرون بیاورید

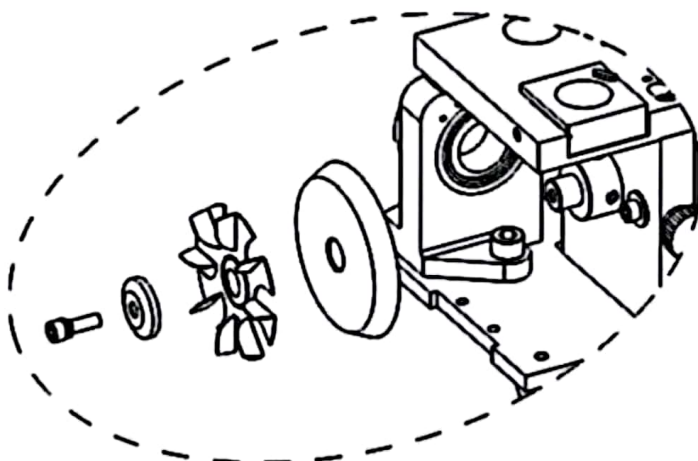

1. از برس برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید، سپس از پارچه خشک برای تمیز کردن سطح استفاده کنید.
2. اگر فقط از دستگاه استفاده می کنید، لطفاً 3 دقیقه پس از کاهش دمای آسیاب صبر کنید.
3. از دست چپ برای نگه داشتن چرخ استفاده کنید، سپس از آچار چهار میلی متری برای باز کردن پیچ در خلاف جهت عقربه های ساعت با دست راست استفاده کنید.
4. چرخ سنگ زنی الماس روی دستگاه را بیرون بیاورید.
5. چرخ سنگ زنی جدید را تعویض کنید.
6. چرخ را در محور اصلی موتور قرار دهید و پیچ و پوشش چرخ را محکم کنید تا کامل شود.

توجه: محور اصلی موتور بسیار دقیق است، اگر کار اشتباه ممکن است منجر به آسیب شود، در نتیجه بر موقعیت چرخ سنگ زنی تأثیر می گذارد.



